beatsstudio™

QUICK START GUIDE

GETTING STARTED



EN Connect cable to micro USB port to charge.

FR Branchez le câble au port micro USB pour charger le casque.

ES Conecte el cable al puerto micro USB para cargar.

IT Per caricare, collegare il cavo alla porta USB micro.

DE Verbinden Sie zum Laden das Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss.

NL Sluit de kabel aan op de micro USB-poort om op te laden.



EN Tap power button to check battery Fuel Gauge.

FR Appuyez sur le bouton de mise en marche pour vérifier les indicateurs de charge des piles.

ES Pulse el botón de encendido para comprobar el indicador de carga de la batería.

IT Premere brevemente il pulsante di accensione per controllare lo stato di carica della batteria.

DE Drücken Sie kurz den Einschaltknopf, um den Ladezustand der Batterie anzeigen.

NL Druk op de powerknop om de batterijstatus te verifiëren.



EN Plug in audio cable to turn on.

FR Branchez le câble audio pour mettre le casque en marche.

ES Enchufe el cable de audio para encender.

IT Collegare il cavo audio per accendere.

DE Zum Einschalten das Audiokabel einstecken.

NL Sluit de audiokabel aan om aan te zetten.



EN Remove audio cable to turn off.

FR Débranchez le câble audio pour éteindre le casque.

ES Saque el cable de audio para apagar.

IT Scollegarre il cavo audio per spegnere.

DE Zum Ausschalten das Audiokabel ausstecken.

NL Verwijder de audiokabel om uit te zetten.



EN Press and hold Beats logo to mute.

FR Appuyez sans relâcher sur le logo Beats pour mettre en sourdine.

ES Pulse y mantenga apretado el logo de Beats para silenciar.

IT Per disattivare l’audio, premere e tenere premuto il logo Beats.

DE Zur Stummschaltung Beats-Logo gedrückt halten.

NL Houd het Beats-logo ingedrukt om te dempen.



EN Press power button without cable to enable ANC without music playback.

FR Appuyez sur le bouton de mise en marche sans brancher le câble pour activer la fonction ANC sans lire la musique.

ES Pulse el botón de encendido sin cable para permitir la cancelación de sonido adaptable sin play-back de música.


IT Premere il pulsante di accensione senza aver inserito il cavo per attivare ANC senza la riproduzione di musica.

DE Den Einschaltknopf ohne Kabel drücken, um ANC ohne Musikwiedergabe zu ermöglichen.

NL Druk zonder kabel te hebben aangesloten op de powerknop voor ANC zonder muziek.

REMOTE TALK CONTROL

iPod®, iPhone® and iPad®

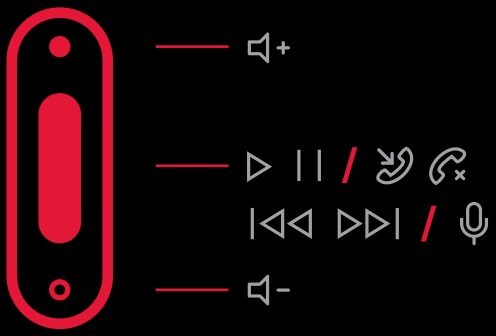

Android™, BlackBerry®, Windows®



Functionality may vary by device.

▷ Play, Lecture, Reproducir, Riproduci, Wiedergabe, Afspelen

| | Pause, Pause, Pausar, Pausa, Pause, Pauze

▷▷| Skip Forward, Saut Avant, Saltar Adelante, Salta in Avanti, Nächster Titel, Vooruit Spoelen

|◁◁ Scan Backward, Balayage Arrière, Volver Atrás, Scansione Indietro, Letzter Titel, Achteruit Spoelen

Answer, Répondre, Responder, Rispondi, Gespräch Annehmen, Beantwoorden

End Call, Raccrocher, Colgar, Termina chiamata, Auflegen, Ophangen

Voice Command, Commande Vocale, Comando de Voz, Comando Vocale, Sprachbefehl, Spraakopdracht

+ – Volume Control, Contrôle du Volume, Control de Volumen, Regolazione Volume, Lautstärke, Volumeregeling

NEED MORE INFORMATION?

beatsbydre.com

Product Care
Entretien du Produit
Cuidado del Producto
Cura del Prodotto
Produktpflege
Product Verzorgen

Product Registration
Enregistrement du Produit
Registro del Producto
Registrazione del Prodotto
Produktregistrierung
Productregistratie

User Guide
Guide de L'utilisateur
Guía del Usuario
Guida per L'uso
Gebrauchsanweisung
Gebruikershandleiding

Helpful Tips
Conseils Utiles
Consejos Útiles
Suggerimenti Utili
Nützliche Hinweise
Nuttige Tips

beatsbydre.com

facebook.com/beatsbydre

@beatsbydre

CE 780-00005-03-C